


Guia de Instalação Rápida dos Equipamentos Icatel

IP101/102/202/2025T/104/108/204/404/216/232 TEL IP 100

Este guia te ajudará na primeira instalação dos equipamentos VoIP Icatel. Devido a variedade dos equipamentos, tem-se diversas formas de se fazer a primeira instalação.

1. Usando a **porta LAN** (ou PC): Usando um cabo de rede direto conecte o equipamento a um PC (ou Notebook) configurado para DHCP (Obter um endereço IP Automaticamente). O equipamento fornece ao PC um endereço IP. Pelas configurações de rede ou comando "ipconfig" do DOS, descubra o IP do Gateway Padrão. Use esse endereço IP para acessar o equipamento via web browser (exemplo <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.0.1:8000>) ou telnet (exemplo [telnet 192.168.0.1](telnet://192.168.0.1) ou telnet [192.168.0.1 6000](telnet://192.168.0.1))
2. Usando a **porta CONSOLE** conecte o equipamento com um PC (ou Notebook) através do cabo serial fornecido e entre com as seguintes configurações:

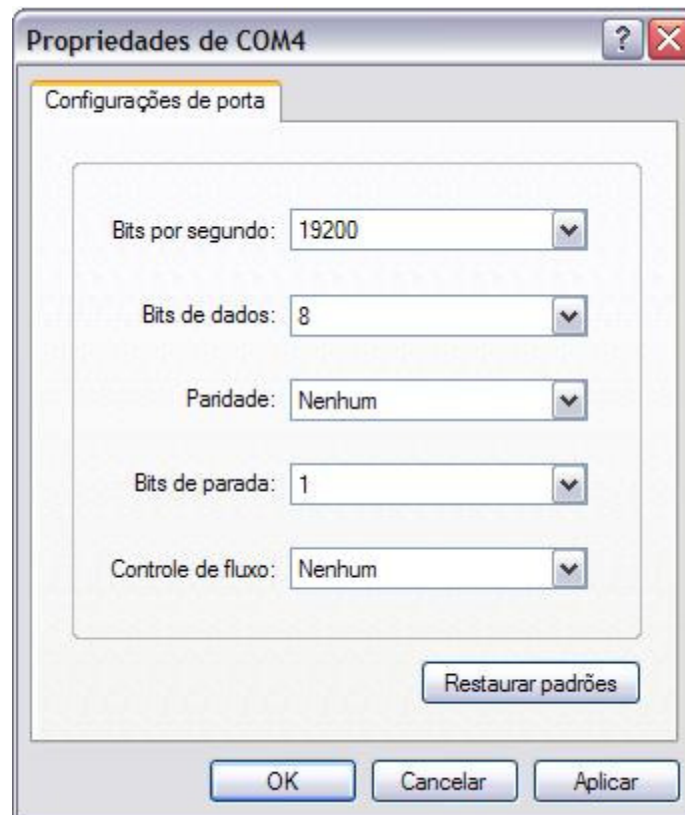

Utilize como nome de usuário **root** e senha **admin**

Manual completo dos equipamentos disponível em www.icatel.com.br/voip.asp